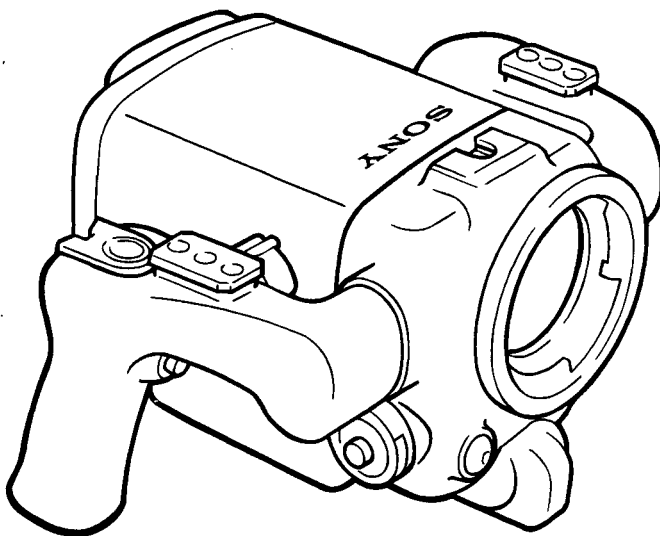


Marine Pack

MPK-TR3/TR3K

Bedienungsanleitung Seite 2

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen gut auf.

**Handycam**



Dieses Zeichen gibt an, daß dieses Produkt problemlos zusammen mit unseren anderen 8-mm-Videokomponenten verwendet werden kann.

Wenn Sie ein 8-mm-Videogerät mit diesem Zeichen besitzen, achten Sie auch beim Kauf von Zubehör darauf, daß es dieses Zeichen oder unser Firmen-Logo trägt.

Inhaltsverzeichnis


Besondere Merkmale	2
Bezeichnung der Bedienungselemente	3
Mitgeliefertes Zubehör	4
Zum Tragekoffer (nur bei MPK-TR3K mitgeliefert)	5
Zur besonderen Beachtung	6
Hinweise zum O-Ring	7
Einsetzen des Camcorders	
in das Unterwassergehäuse	8
Aufnahme	11
Wenn die LEAK-Lampe blinkt	12
Herausnehmen des Camcorders	13
Tips zum Aufnehmen unter Wasser	14
Wartung	14
Technische Daten	15
Vor dem Aufnehmen zu überprüfende Punkte	15

Besondere Merkmale

Dieses Unterwassergehäuse ist für die 8-mm-Camcorder CCD-TR1/TR1E/TR3/TR3E/TR8/TR8E bestimmt.


- **Aufnahmen bis zu einer Tauchtiefe von 75 m.**
- **Folgende Funktionen unter Wasser steuerbar:**
 - Ein-/Ausschalten der Stromversorgung
 - Ein-/Ausschalten des Autofokus
 - Starten/Stoppen der Aufnahme
 - Motorzoom
- **Zwei Zoomgeschwindigkeiten**
(nicht bei den Camcordern CCD-TR1/TR1E/TR8/TR8E)

Wenn Staub oder Schmutz auf dem Frontglas des Unterwassergehäuses sichtbar ist, verschieben Sie den Motorzoomhebel in Richtung T, bis die Anzeige im Sucher wie in der Abbildung gezeigt erscheint.

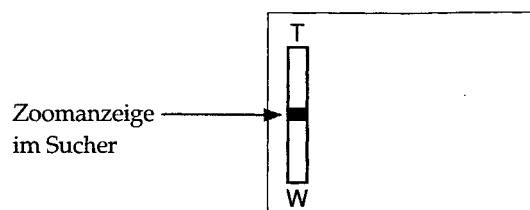


Bezeichnung der Bedienelemente


Genauerer zu den einzelnen Bedienelementen können den in Kreisen angegebenen Seiten entnommen werden.

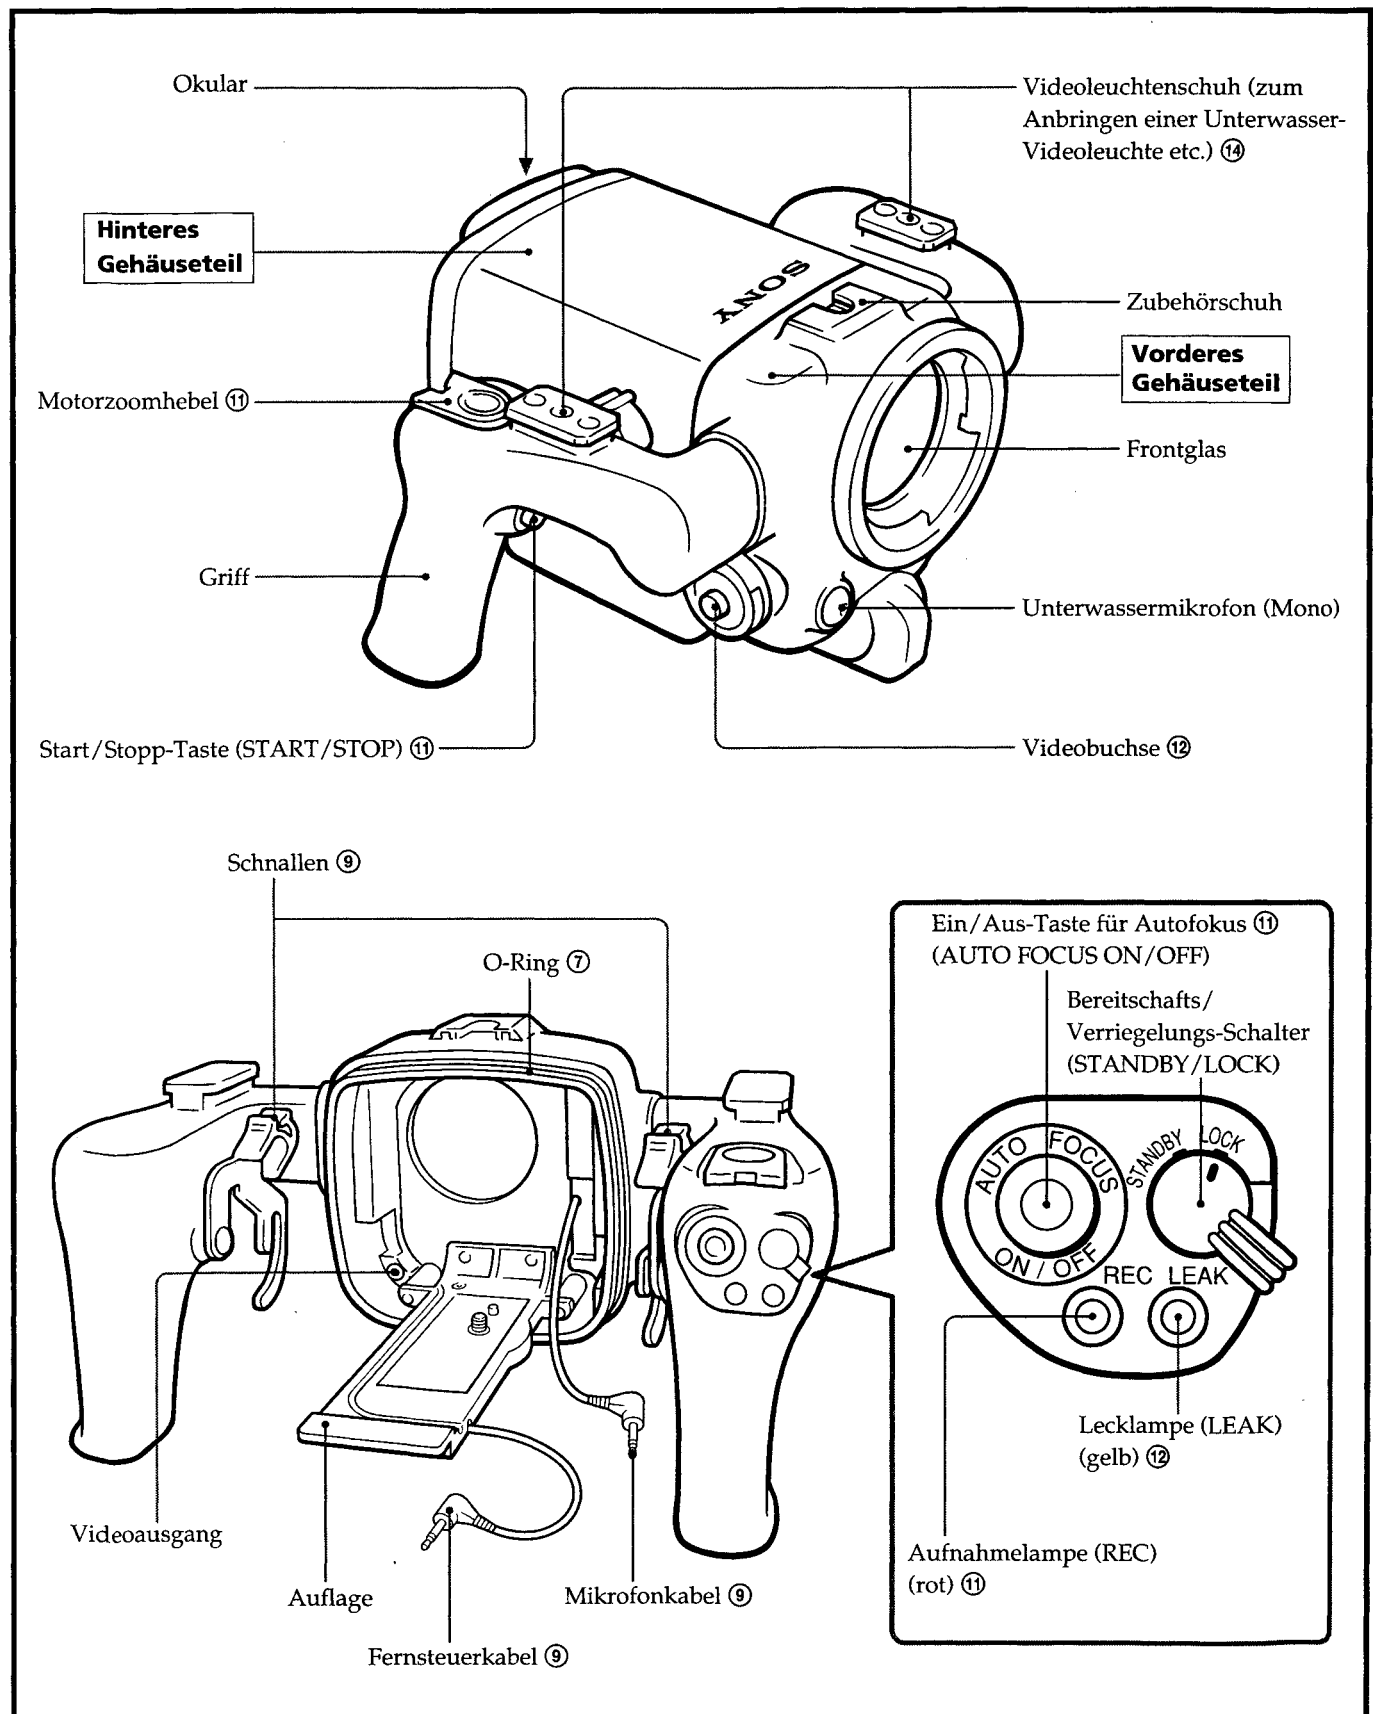


Mitgeliefertes Zubehör

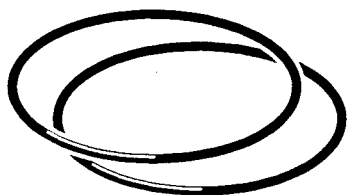

O-Ring (2)

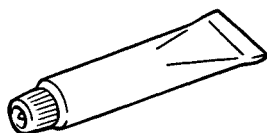

Silikonfett (1)

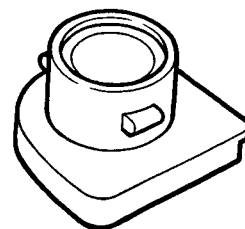


Sucheradapter für CCD-TR3/TR3E (1)


Nur bei MPK-TR3K mitgeliefert



Tragekoffer (1) und Schlüssel (2)

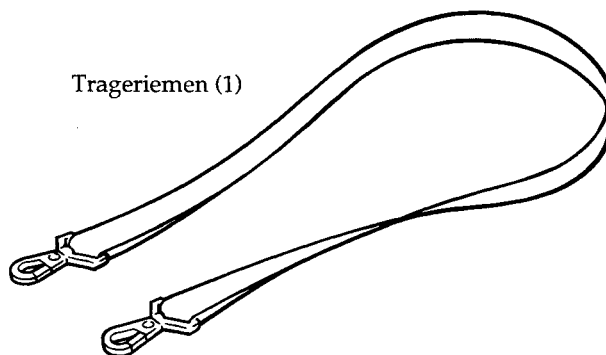


Trageriemen (1)

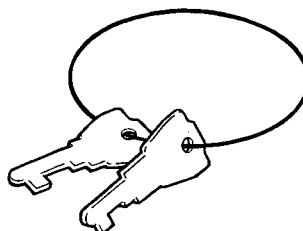


Anbringung des Sucheradapters an der CCD-TR3/TR3E


1 Nehmen Sie das Okular vom Camcorder ab.

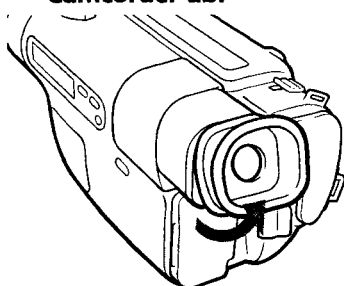


2 Richten Sie die Führung am Sucheradapter auf den Sucher aus, und schieben Sie den Adapter in Pfeilrichtung.

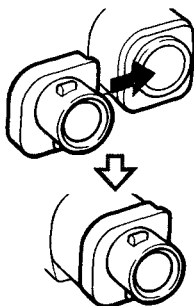


Zum Abnehmen

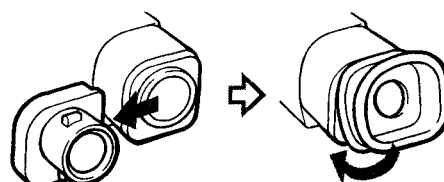


Zum Tragekoffer (nur bei MPK-TR3K mitgeliefert)

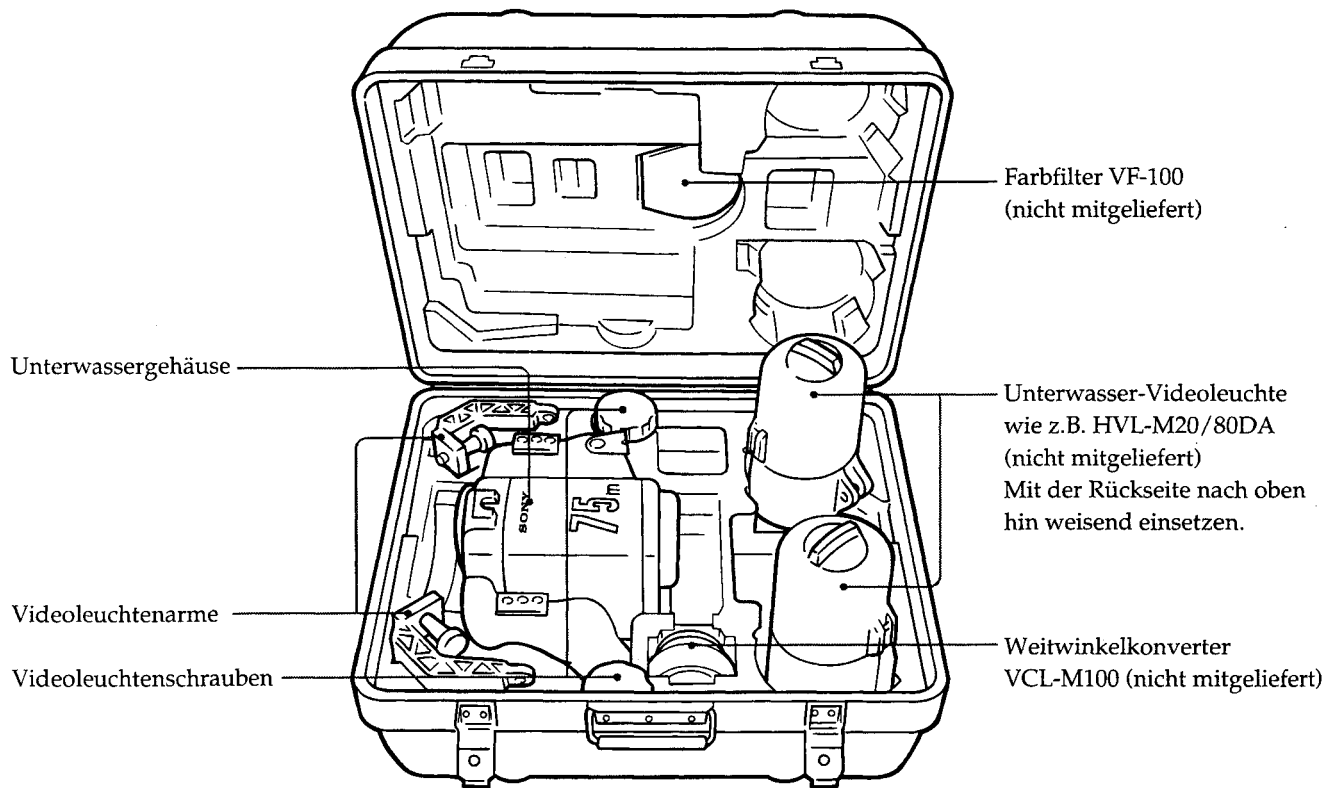


Öffnen der Schnalle

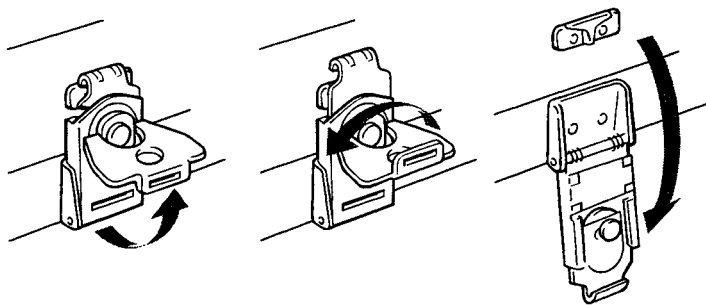

Verwendung des Schlüssels

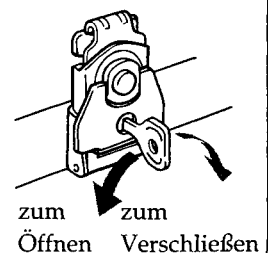

Anbringung des Trageriemens

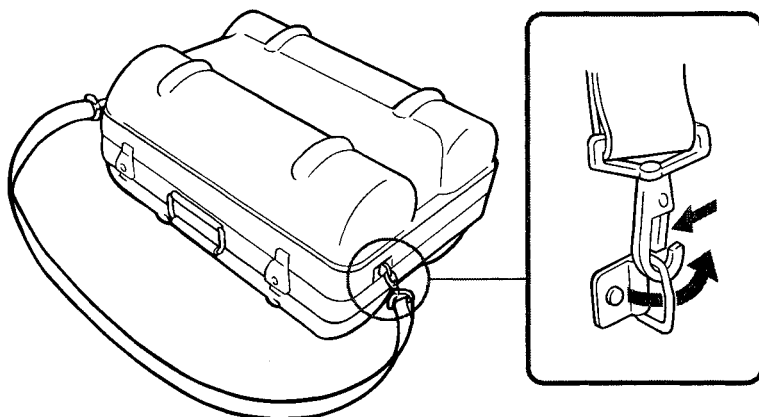

Hinweis

Achten Sie darauf, daß kein Wasser in den Koffer gelangt.
Bevor Sie die Geräte in den Koffer einlegen, trocknen Sie sie sorgfältig ab. Verwenden Sie zur Reinigung des Koffers keine Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin, damit das Material nicht angegriffen wird.

Zur besonderen Beachtung

Zum Camcorder

Achten Sie darauf, daß der Camcorder weder Seeluft noch Seewasser ausgesetzt wird.

- Öffnen Sie das Unterwassergehäuse nicht auf See oder am Strand. Führen Sie alle Vorbereitungen und Überprüfungen an einem trockenen Ort mit niedriger Luftfeuchtigkeit und salzarmen Luft durch.
- Camcorder und TV-Geräte bzw. Monitore sollten in regelmäßigen Abständen von einer Sony Kundendienststelle gewartet werden, wenn sie über längere Zeit auf See oder am Strand verwendet werden.
- Bringen Sie ein naß gewordenes Gerät zur Überprüfung sofort zur nächsten Sony Kundendienststelle.

Zum Unterwassergehäuse

- Wurde das Unterwassergehäuse im geöffneten Zustand ins Wasser getaucht und dann an einem Ort mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit geschlossen, so kann sich Feuchtigkeit niederschlagen und das Glas beschlagen.
- Der wasserdichte Abschluß des Unterwassergehäuses wird durch den O-Ring, die O-Ring-Nut und die aufliegenden Oberflächen sichergestellt. Achten Sie darauf, daß diese Teile nicht beschädigt werden.
- Vor dem Schließen des Unterwassergehäuses überprüfen Sie die oben genannten Teile auf Risse, Staub, Sand, Haare usw. Achten Sie auch darauf, daß der O-Ring leicht eingefettet ist.
- Setzen Sie das Unterwassergehäuse nicht längere Zeit direktem Sonnenlicht aus, da sonst die Temperatur im Inneren des Gehäuses ansteigen und das Gerät beschädigt werden kann.
- Wenn kein Schatten in der Nähe zu finden ist, schützen Sie das Unterwassergehäuse mit einem Handtuch.
- Werfen Sie das Unterwassergehäuse nicht ins Wasser, sondern tauchen Sie es sanft ein.

Zum Aufnehmen unter Wasser

- Überprüfen Sie vor dem Tauchen, daß das Gerät einwandfrei arbeitet und daß in einer Tiefe von ca. einem Meter kein Wasser eindringt.
- Beachten Sie die Tauchregeln (Tauchzeit, Tauchtiefe usw.).
- Achten Sie vor dem Aufnehmen darauf, daß außen vor dem Frontglas keine Luftblasen vorhanden sind.
- Wenn beim Aufnehmen mit dem Weitwinkelkonverter (nicht mitgeliefert) unter Wasser festgestellt wird, daß sich Luft zwischen dem Frontglas und dem Weitwinkelkonverter befindet, nehmen Sie den Weitwinkelkonverter unter Wasser ab und bringen Sie ihn wieder an.

Beim Öffnen des Unterwassergehäuses

Um zu verhindern, daß der Camcorder naß wird, beachten Sie folgendes:

- Trocknen Sie das Unterwassergehäuse gut ab.
- Saugen Sie Wasserreste zwischen vorderem und hinterem Gehäuseteil mit einem Handtuch ab.
- Trocknen Sie sich selbst gut ab. Achten Sie auch darauf, daß keine Wassertropfen vom Taucheranzug auf das Gehäuse gelangen.


Zum Transport

- Vor einem Transport nehmen Sie den Camcorder aus dem Unterwassergehäuse heraus um eine Beschädigung zu vermeiden.
- Beim Transport im Flugzeug oder im Auto verwenden Sie den mitgelieferten Tragekoffer.

Sony übernimmt keine Verantwortung für Schäden am Camcorder, Akku usw., die durch Eindringen von Wasser in das Unterwassergehäuse aufgrund inkorrektur Handhabung entstanden sind, und erstattet auch keine Kosten für das Aufnahmematerial.


Hinweise zum O-Ring

Die O-Ringe stellen den wasserdichten Abschluß des Unterwassergehäuses sicher. Damit kein Wasser eindringen kann, ist sorgfältig auf einwandfreien Zustand und korrekten Sitz der O-Ringe zu achten.

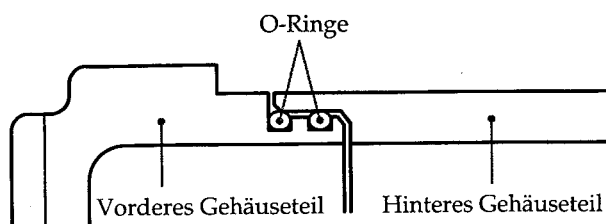


Sicherstellen, daß keine Kratzer oder Risse vorhanden sind

Durch Kratzer oder Risse im O-Ring kann das Gehäuse undicht werden. Ein beschädigter O-Ring muß deshalb unbedingt ausgewechselt werden. Zum Herausnehmen des O-Rings verwenden Sie keinen Metallgegenstand und auch kein spitzes Werkzeug.

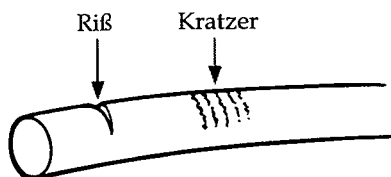

Staub, Sand oder Haare müssen vom O-Ring entfernt werden

Stellen Sie sicher, daß sowohl die O-Ringe selbst als auch die Nuten und die Flächen, an denen die O-Ringe anliegen, frei von Staub, Sand und Haaren sind. Wischen Sie alle Teile gut sauber, damit sie beim Schließen nicht beschädigt werden und damit kein Wasser eindringt.

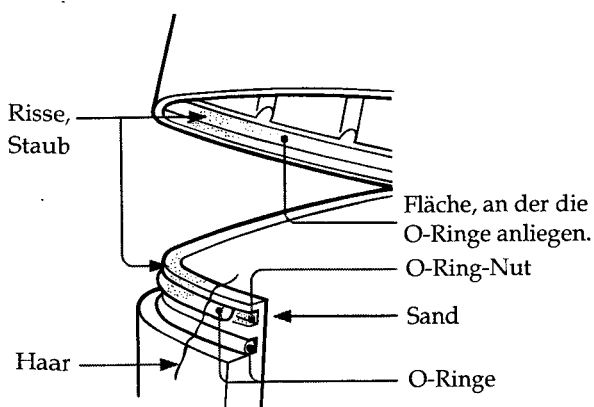

Den O-Ring einfetten

Fetten Sie den O-Ring ein, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Beim Einfetten überprüfen Sie den O-Ring noch einmal auf Kratzer und Staub usw. Verwenden Sie zum Einfetten kein Tuch oder Papier, da sonst Fasern hängenbleiben können.

Darauf achten, daß der O-Ring nicht verdreht ist

Setzen Sie den O-Ring gleichmäßig in die Nut ein. Achten Sie sorgfältig darauf, daß er nicht verdreht ist.



Der O-Ring darf nicht eingeklemmt werden

Beim Schließen des Gehäuses achten Sie darauf, daß Sie den O-Ring nicht zwischen den beiden Gehäuseteilen einklemmen, da er sonst beschädigt wird und Wasser eindringt.

Lagerung

Bewahren Sie den mitgelieferten Ersatz-O-Ring im Originalkarton verpackt an einem kühlen Platz auf, und beachten Sie folgendes:

- Der O-Ring darf keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt werden.
- Es dürfen keine schweren Gegenstände auf den O-Ring gestellt werden.
- Der O-Ring darf nicht geknickt werden.



Lebensdauer des O-Rings

Die Lebensdauer hängt von der Pflege und der Verwendungsdauer ab. Es empfiehlt sich jedoch, den O-Ring sicherheitshalber alle ein bis zwei Jahre auszuwechseln. Verwenden Sie den Sony Unterwassergehäuse-Wartungssatz ACC-811M (nicht mitgeliefert).


Einsetzen des Camcorders in das Unterwassergehäuse

Die Abbildungen zeigen den Camcorder CCD-TR3E. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Anleitung des Camcorders.

- 1 Nehmen Sie den Schulterriemen vom Camcorder ab.**

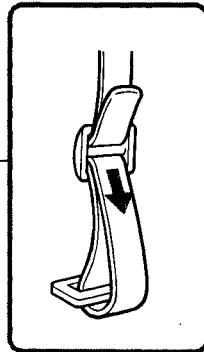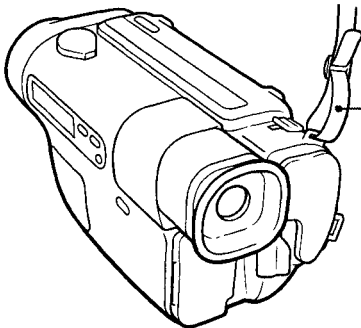


- 2 Bringen Sie einen geladenen Akku am Camcorder an und setzen Sie die Videocassette ein.**

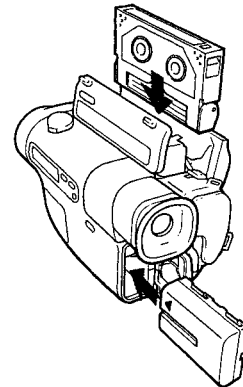


- 3 Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen am Camcorder vor.**


- 1** Stellen Sie den POWER-Schalter auf CAMERA.




- 2** Öffnen Sie die STANDBY-Abdeckung.

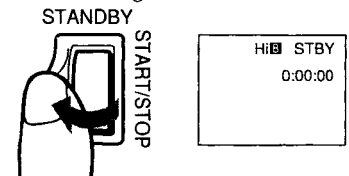


- 4** Bevor Sie den Camcorder einsetzen, schalten Sie ihn in den manuellen Einstellbetrieb (siehe hierzu den Abschnitt „Umschaltung zwischen automatischem und manuellem Einstellbetrieb“ in der Anleitung des Camcorders).

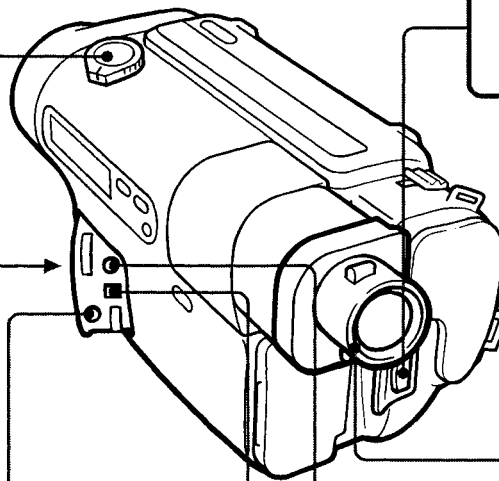


- 3** Zur Verwendung des Camcorders CCD-TR3/TR3E im Unterwassergehäuse bringen Sie den Sucheradapter an.

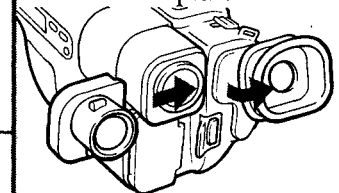


- 5** Drücken Sie EXPOSURE, so daß die Belichtungsanzeige erlischt.



- 6** Drücken Sie PROGRAM AE, um die ∞ -Anzeige abzuschalten.





- 7** Drücken Sie FOCUS, um die ∞ -Anzeige abzuschalten.



4 Öffnen Sie das Gehäuse.


1 Lösen Sie die beiden Schnallen.

Drücken Sie mit den Fingern auf die Vorsprünge (①) und dann in Pfeilrichtung (②).

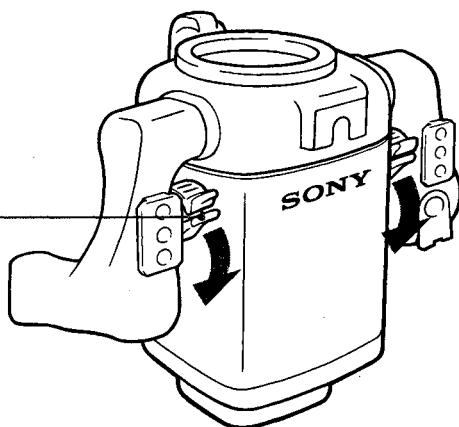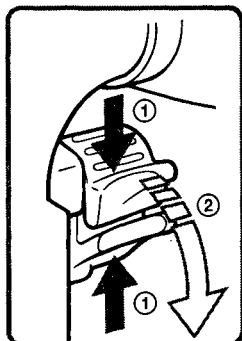


2 Nehmen Sie das vordere Gehäuseteil ab.

Vorderes Gehäuseteil

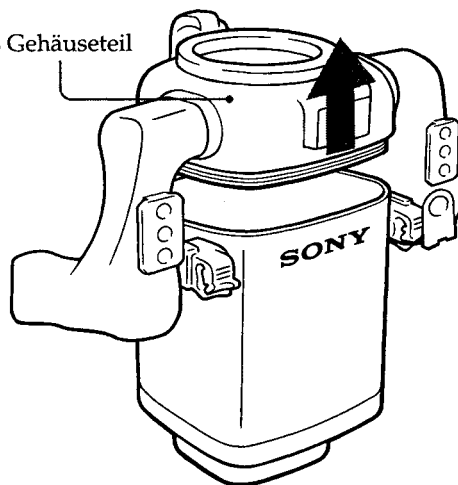

5 Setzen Sie den Camcorder in das Unterwassergehäuse ein.



Den Schulterriemen ganz festziehen.

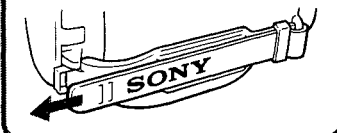

1 Schließen Sie das Mikrofonkabel an die MIC-Buchse an. (Die Tonaufnahme erfolgt in Mono.)

3 Schließen Sie das Fernsteuerkabel an die REMOTE -Buchse an.

Schrauben-
aufnahme

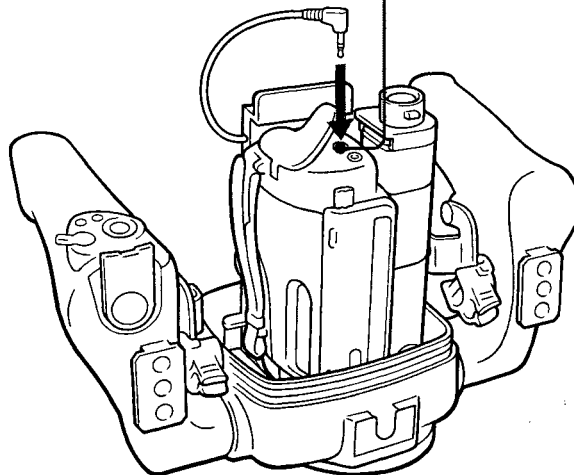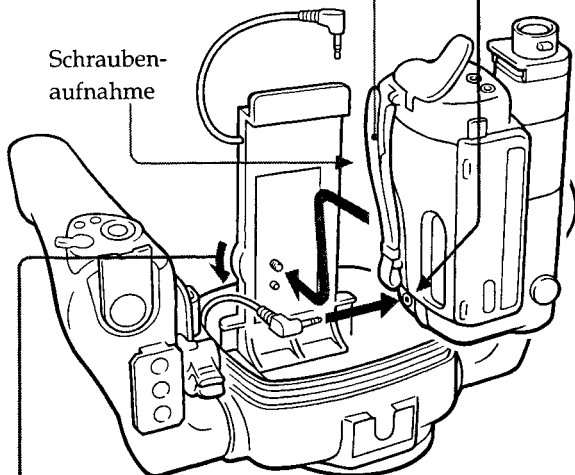

2 Drehen Sie die Schraube an der Auflage fest.



Klappen Sie das Plättchen nach dem Festschrauben um.



Einsetzen des Camcorders in das Unterwassergehäuse


6 Ziehen Sie die Schnallen ganz nach oben.

Überprüfen Sie die O-Ringe, und fetten Sie sie leicht ein.

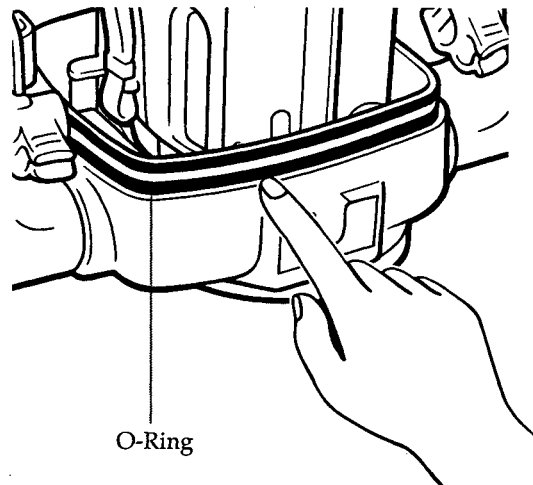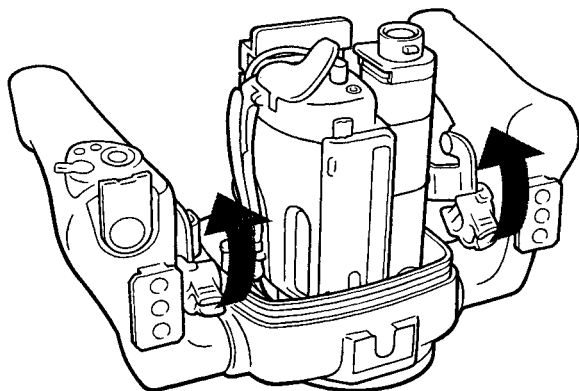


7 Schließen Sie das Unterwassergehäuse.



- 1** Setzen Sie das vordere Gehäuseteil mit dem bereits eingesetzten Camcorder richtig ausgerichtet auf das hintere Gehäuseteil.

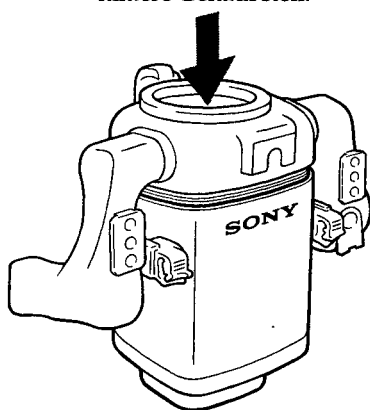


- 2** Drücken Sie auf den oberen Teil beider Griffe.

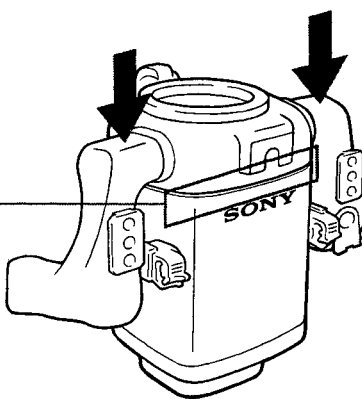

- 3** Drücken Sie die beiden Schnallen gleichzeitig zu, so daß sie einrasten.

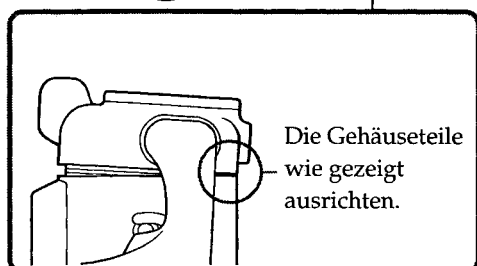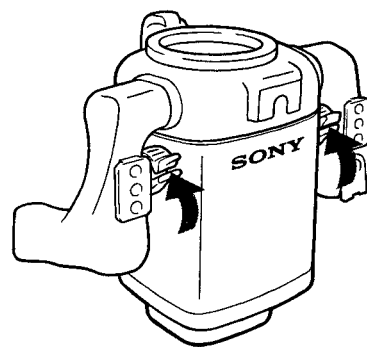

Die Gehäuseteile wie gezeigt ausrichten.

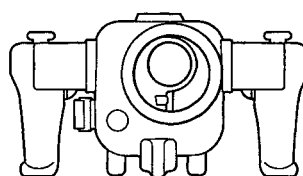

CCD-TR3/TR3E

Bei einigen Camcorder-Modellen ist das Objektiv nicht in der Mitte des Frontglases zu sehen. Dies beeinträchtigt die Aufnahme nicht. Wenn ein Konverter-Objektiv (nicht mitgeliefert) oder ein Farbfilter (nicht mitgeliefert) zusammen mit dem Unterwassergehäuse verwendet wird, erhält man gute Aufnahmeresultate.


Das Unterwassergehäuse ist nun für den Aufnahmebetrieb bereit

Stellen Sie den STANDBY/LOCK-Schalter am Unterwassergehäuse auf LOCK.

Wenn der Schalter auf STANDBY steht, wird dem Akku Strom entzogen, und es besteht die Gefahr, daß der Akku bereits leer ist, bevor Sie mit der Aufnahme beginnen.


Aufnahme

1 Stellen Sie den **STANDBY/LOCK-Schalter** auf **STANDBY**.

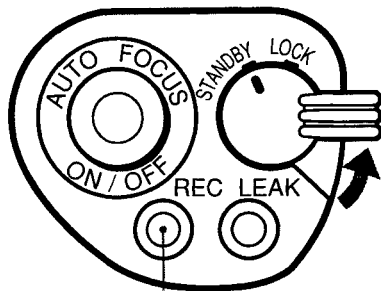

REC-Lampe (rot)
Leuchtet während Aufnahme.


Motorzoomhebel

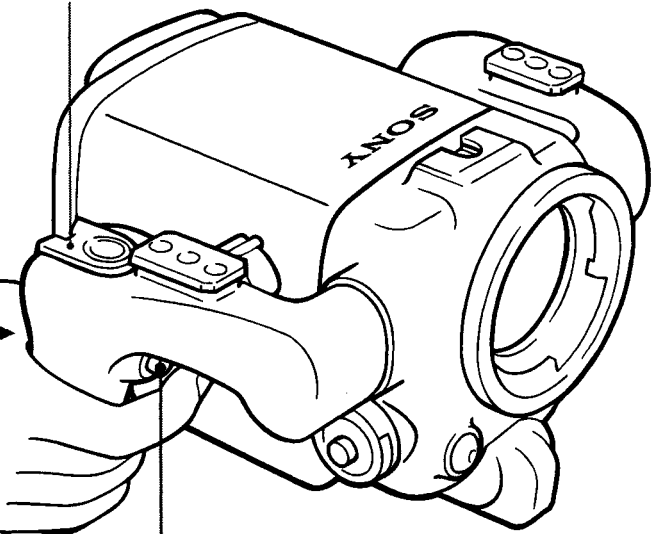

2 Drücken Sie **START/STOP** zum Starten der Aufnahme.

Zum Zoomen

Zwei Zoomgeschwindigkeiten können gewählt werden. Durch festes Drücken erfolgt das Zoomen schnell und durch leichtes Drücken langsam. (Bei den Camcordern CCD-TR1/TR1E/TR8/TR8E steht diese Funktion nicht zur Verfügung.)

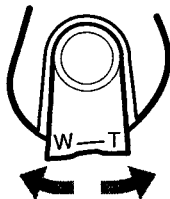

Weitwinkelbereich

Telebereich

Zum Fokussieren

Nachdem Sie auf das Motiv fokussiert haben, schalten Sie durch Drücken der AUTO FOCUS ON/OFF-Taste auf manuellen Fokussierbetrieb. Das gewünschte Motiv bleibt dann scharf, selbst wenn Fische zwischen Camcorder und Motiv vorbeischwimmen.



Wenn mit dem Zoom ganz in den Weitwinkelbereich (Macro) gefahren wird, werden Verschmutzungen des Frontglases und Luftblasen vor dem Frontglas mit aufgezeichnet. Schieben Sie in einem solchen Fall den Motorzoomhebel etwas in Richtung T und dann wieder zurück in Richtung W.

Zum Stoppen der Aufnahme


Drücken Sie START/STOP erneut. Wenn längere Zeit nicht aufgenommen wird oder die Aufnahme beendet ist, stellen Sie den STANDBY/LOCK-Schalter auf LOCK.

Aufnahme

Zum Anbringen/Abnehmen des Deckels der Videobuchse

Um zukünftige Videogeräte an das Unterwassergehäuse anschließen zu können, besitzt das Gehäuse eine Anschlußbuchse für ein Videokabel.


Bevor der Deckel nach dem Abnehmen wieder in die Buchse eingesetzt wird, fetten Sie den O-Ring des Deckels ein.

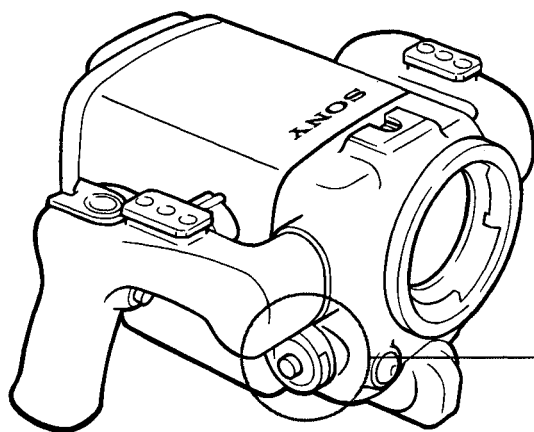

Zum Abnehmen



Zum Anbringen

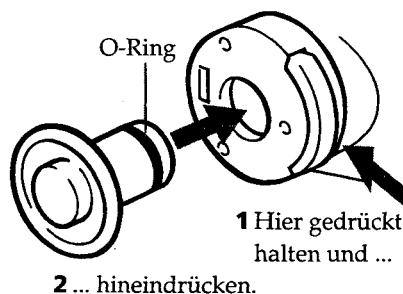

Hinweis

Nehmen Sie den Deckel nicht unter Wasser ab.


Wenn die LEAK-Lampe blinkt

Wenn Wasser eindringt, blinkt die LEAK-Lampe (gelb).

Nehmen Sie in einem solchen Fall das Unterwassergehäuse sofort aus dem Wasser heraus, und halten Sie es horizontal. Halten Sie jedoch unbedingt die Tauchregeln ein.

Trocknen Sie das Unterwassergehäuse mit einem weichen Tuch ab, und öffnen Sie es dann. Zum Abschalten der Lampe trennen Sie das Fernsteuernkabel ab. Überprüfen Sie dann die Ursache des Lecks und beseitigen Sie die Ursache.

Wenn der Camcorder naß geworden ist, bringen Sie ihn umgehend zur nächsten Sony Kundendienststelle.

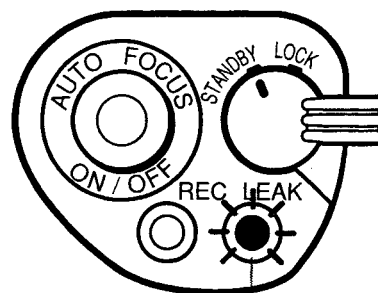

LEAK-Lampe (gelb)

Herausnehmen des Camcorders


Bevor Sie das Unterwassergehäuse öffnen, spülen Sie es mit Süßwasser ab und trocknen Sie es mit einem weichen Tuch ab. (Siehe „Beim Öffnen des Unterwassergehäuses“ auf Seite 6 und „Wartung“ auf Seite 14.)

1 Legen Sie das Zubehör ab.


2 Öffnen Sie das Unterwassergehäuse.

1 Bevor Sie das Unterwassergehäuse öffnen, spülen Sie es mit Süßwasser ab und trocknen Sie es mit einem weichen Tuch ab.

2 Öffnen Sie die beiden Schnallen.

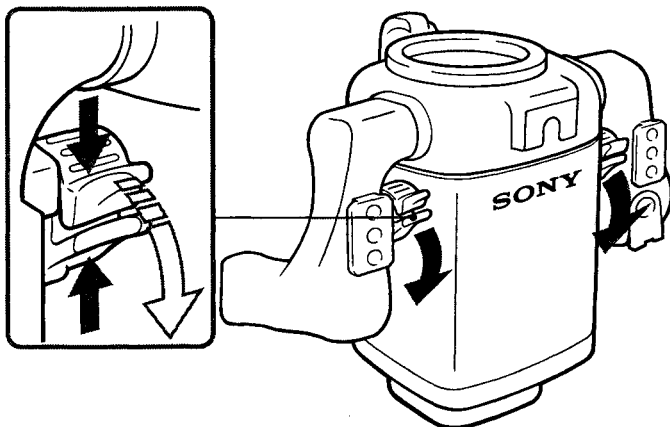


3 Nehmen Sie das vordere Gehäuseteil ab.

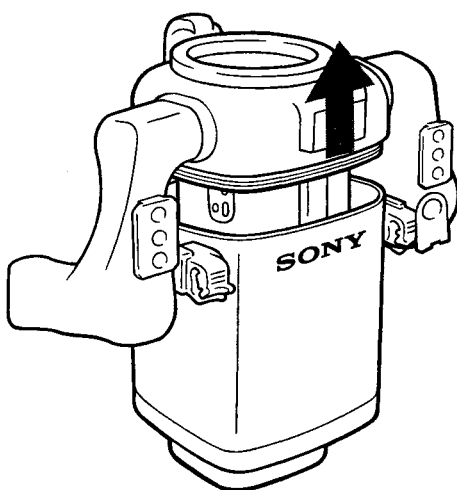

3 Nehmen Sie den Camcorder aus dem vorderen Gehäuseteil heraus.


1 Trennen Sie das Fernsteuernkabel von der REMOTE -Buchse ab.

2 Lösen Sie die Schraube

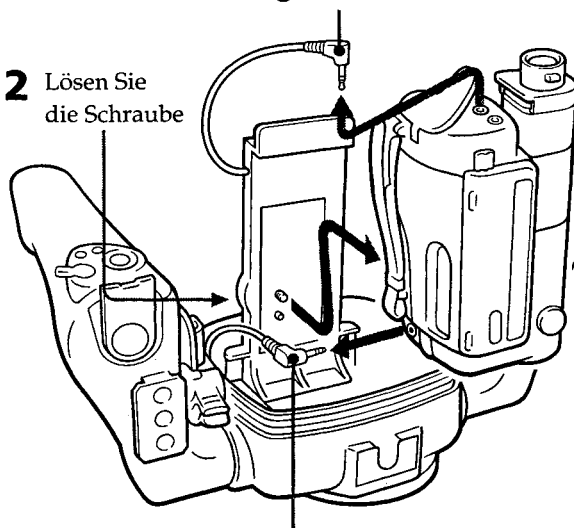

3 Trennen Sie das Mikrofonskabel von der MIC-Buchse ab.

Stecken Sie den Stecker des Fernsteuernkabels und des Mikrofonskabels an die vorgesehene Stelle zurück.

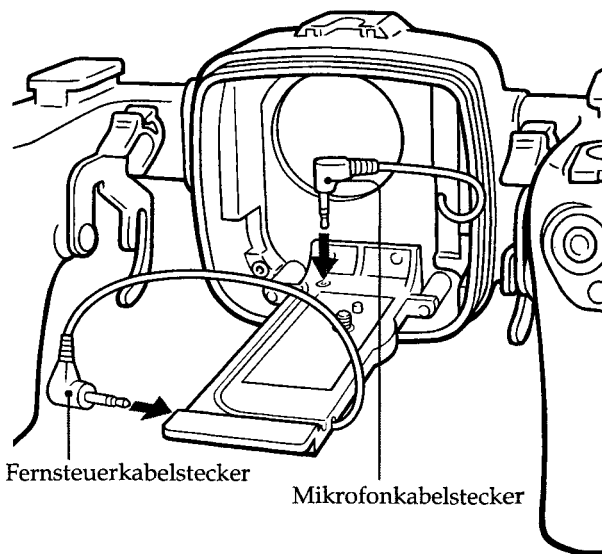

Tips zum Aufnehmen unter Wasser

Unter Wasser herrschen andere Aufnahmebedingungen als an Land. So wirken sich beispielsweise die Klarheit des Wassers und die Wassertiefe und die unterschiedlichen Beleuchtungsverhältnisse unter Wasser auf die Aufnahmeresultate aus. Im folgenden sind einige Tips für gute Unterwasseraufnahmen zusammengestellt:

Zu den Farben unter Wasser

Da Wasser Licht, besonders rotes Licht, absorbiert, erscheinen die Objekte in tiefen Gewässern bläulich. Weiterhin werden die Farben auch durch die Klarheit des Wasser beeinflusst. Für Aufnahmen mit natürlichen Farben verwenden Sie das Sony Farbfilter VF-M100* (nicht mitgeliefert).

Zur günstigsten Aufnahmezeit

Die günstigste Aufnahmezeit liegt zwischen 10 Uhr morgens und 2 Uhr nachmittags. Als Faustregel gilt: Je höher die Sonne steht, desto bessere Ergebnisse erhält man. Zum Aufnehmen bei Nacht verwenden Sie eine zusätzliche leistungsstarke Unterwasser-Videoleuchte.

Zur Größe von Objekten unter Wasser


Da Wasser einen höheren Brechungsindex als Luft besitzt, erscheinen die Objekte um 1/4 näher (d.h. größer). Der unterschiedliche Brechungsindex wirkt sich sowohl auf das menschliche Auge als auch auf das Camcorderobjektiv aus. Zum Ausgleich dieses Effektes sollte der Sony Weitwinkelkonverter VCL-M100* (nicht mitgeliefert) verwendet werden.

Den Camcorder langsam und ruhig bewegen

Aufgrund des erwähnten Teleeffektes durch den höheren Brechungsindex des Wassers können Unterwasseraufnahmen leicht verwackeln. Bleiben Sie beim Aufnehmen ganz ruhig und bewegen Sie den Camcorder so langsam wie möglich. Da die Szenen durch vorbeischwimmende Fische usw. genügend Bewegung aufweisen, ist es im allgemeinen nicht erforderlich, den Camcorder während der Aufnahme zu bewegen.

Zu Unterwasser-Videoleuchten

In größerer Tauchtiefe, unter Felsen und an anderen Stellen, an die kaum Sonnenlicht gelangt, wird die Verwendung einer Unterwasser-Videoleuchte empfohlen.

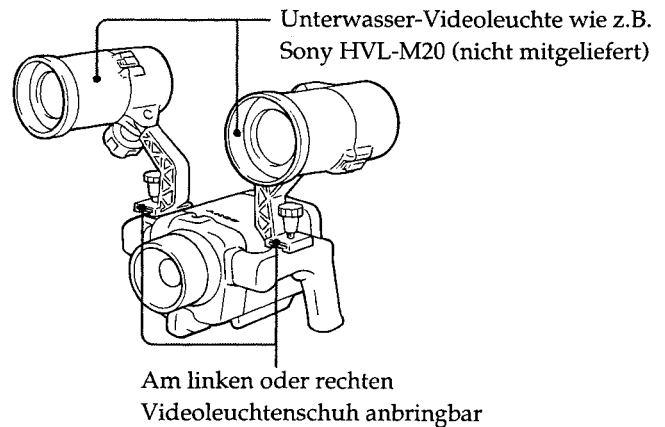

* Das Farbfilter VF-M100 und der Weitwinkelkonverter VCL-M100 sind nur als Satz (VCL-M100K) erhältlich.

Wartung

Nach der Aufnahme


Wenn Salzwasserreste auf dem Unterwassergehäuse verbleiben, besteht die Gefahr, daß die Metallteile rosten und die Bewegungsfähigkeit der Bedienungshebel beeinträchtigt wird. Nach einer Unterwasseraufnahme im Meer tauchen Sie das Unterwassergehäuse mit noch geschlossenen Schnallen einige Zeit in Süßwasser ein, um Salzwasserreste zu entfernen. Nach dem Abwaschen im Süßwasser trocknen Sie das Gehäuse mit einem weichen Tuch ab. Nach jedem Einsatz im Salzwasser sollte das Unterwassergehäuse auf diese Art sorgfältig von Salzwasserresten befreit werden. Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin, da hierdurch das Gehäuse angegriffen wird.

Zur Aufbewahrung des Unterwassergehäuses

Fetten Sie den O-Ring ein, und setzen Sie ihn richtig in die Nut ein. Schließen Sie dann das Unterwassergehäuse, lassen Sie die Schnallen jedoch geöffnet. Bewahren Sie das Unterwassergehäuse an einem kühlen Ort auf. Legen Sie es nicht an heiße oder sehr kalte Plätze und auch nicht an Plätze, die direktem Sonnenlicht oder Staubentwicklung ausgesetzt sind. Auch zusammen mit Naphthalin oder Kampfer darf das Gehäuse nicht aufbewahrt werden, da sonst das Gehäusematerial angegriffen wird.

Technische Daten

Einsetzbarer Camcorder	Camcorder CCD-TR1/TR1E/TR3/TR3E/TR8/TR8E
Material	Aluminiumguß, Glas, Plastik (ABS, PC)
Wasserdichter Abschluß	O-Ringe, 2 Schnallen
Erlaubte Tauchtiefe	bis 75 m
Unterwassermikrofon	Kondensatortyp (Mono)
Steuerbare Funktionen	Ein-/Ausschalten, Starten/Stoppen der Aufnahme, Ein/Aus des Autofocus, Motorzoom
Abmessungen	Einheit: mm

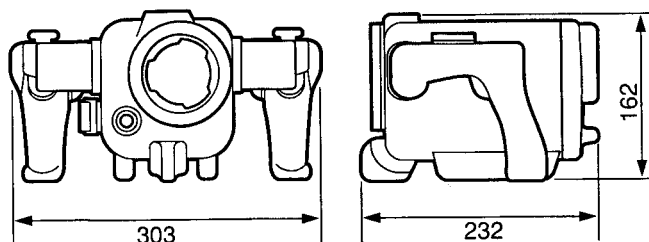

Gewicht
Mitgeliefertes Zubehör

ca. 4,2 kg
MPK-TR3K:
Tragekoffer (1)
Trageriemen (1)
O-Ring (2)
Silikonfett (1)
Schlüssel (2)
Sucheradapter (1)
Bedienungsanleitung (1)
MPK-TR3:
O-Ring (2)
Silikonfett (1)
Sucheradapter (1)
Bedienungsanleitung (1)
Unterwasser-Videoleuchte
HVL-M20
Wartungssatz ACC-811M
Weitwinkelkonverter/
Farbfilter-Satz VCL-M100K
(bestehend aus
Weitwinkelkonverter VCL-M100 und Farbfilter VF-M100)
Tragekoffer LCH-M40

Empfohlenes Zubehör

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Bescheinigung des Herstellers

Hiermit wird bescheinigt, daß das Handycam Unterwassergehäuse MPK-TR3/TR3K in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Amtsblattverfügung Nr. 1046/1984 funktentstört ist.

Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen dieses Gerätes angezeigt und die Berechtigung zur Überprüfung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingeräumt.

Sony Corporation

Vor dem Aufnehmen zu überprüfende Punkte

Um gutes Gelingen Ihrer Unterwasseraufnahmen sicherzustellen, sollten Sie vor dem Betrieb die folgenden Punkte überprüfen:

Gegenstand	Zu überprüfen
☐ Akku	Der Akku muß voll geladen sein.
☐ Video-cassette	Die Cassette muß eingelegt sein. Die Bandlänge muß für die geplante Aufnahmezeit ausreichen. Das Band muß zu der Stelle gespult sein, an der die Aufnahme beginnen soll. Die Cassette darf nicht gegen Löschen geschützt sein (rotes Fenster nicht sichtbar).
☐ Mikrofon-kabel, Fern-steuerkabel	Die Kabel müssen fest in die betreffenden Buchsen des Camcorders eingesteckt sein (Seite 9).
☐ Camcorder	POWER muß auf CAMERA stehen (Seite 8). Die STANDBY-Abdeckung muß geöffnet sein (Seite 8). Die AUTO LOCK-Abdeckung muß geöffnet und alle erforderlichen Einstellungen richtig vorgenommen worden sein (Seite 8).
☐ O-Ring	Es dürfen keine Kratzer und keine Risse vorhanden sein. Es dürfen kein Staub, kein Sand und keine Haare vorhanden sein. Der Ring muß richtig in die Nut eingesetzt sein (Seite 7).
☐ Schnallen	Die Schnallen müssen richtig geschlossen sein (Seite 10).

Hinweis

Gemäß dem Amtsblatt des Bundesministers für das Post- und Fernmeldewesen Nr. 163/1984 wird der Betreiber darauf aufmerksam gemacht, daß die von ihm mit diesem Gerät zusammengestellte Anlage auch den technischen Bestimmungen dieses Amtsblattes genügen muß.